

Kalibrere skuff

Gå til:

Meny / Neste Side / Innstillinger / F8 Arbeids redskap

Velg skuffen du vil kalibrere

Name


Tast inn skuffenavnet

Width

Tast inn skuffebredde (0,000)

Length

Tast inn skuffelengde. (0,000) Lengden er målt fra senter skuffebolt til skuffetupp.

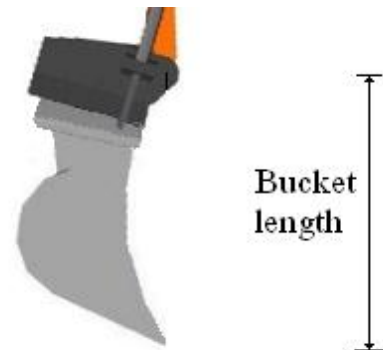

Skuffevinkel

Velg Bucket Sensor: Calibrate

Skuffevinkelen er 0, når skuffen er vertikal.

Det er nå to måter å kalibrere skuffevinkel, avhenging av dine preferanser:

a. benytt en loddessnor

Heng den i senter skuffebolt som vist på bildet.

Trykk "Set 0" og OK



b. benytt en punktlaser

Åpne skuffen i ca 45 grader og sett den på laser i senter av skuffetupp.

Trykk "Set 0"

Lukk skuffen til laser treffer laser i senter av skuffetupp.

Trykk "Set 1/2"

Trykk "ok" du er ferdig

Husk å aktivere skuff hvis du vil benytte.

